



Инструкция по эксплуатации
Цветного кофейного принтера
EVEBOT (2 в 1)

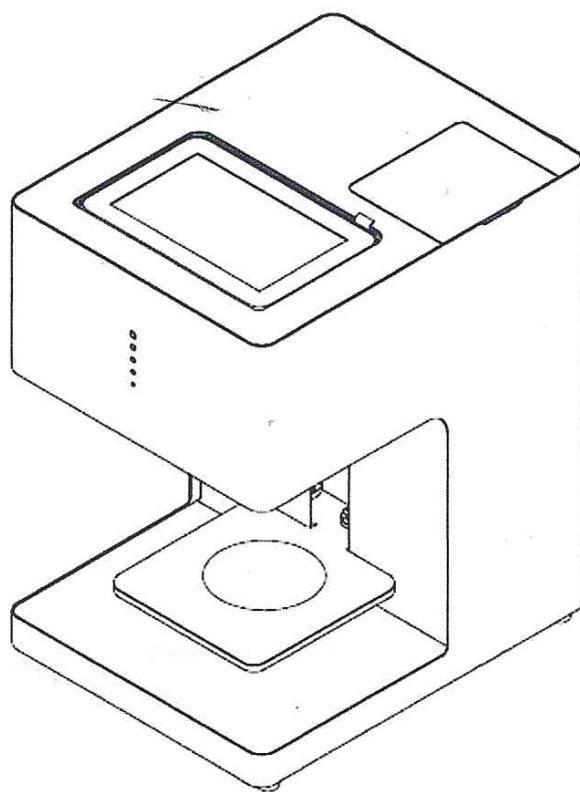

1. Подготовка к работе.

1.1. Извлеките EVEBOT из коробки и установите на ровную поверхность.

Дайте принтеру 2-3 часа постоять в комнатной температуре (если зимний период)

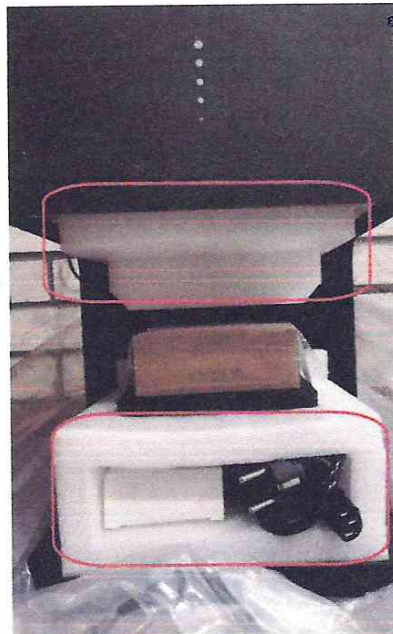

1) Пожалуйста, извлеките весь защитный поролон, если он присутствует в комплектации вашей модели Кофе Принтера

Примечание: Если принтер начнет создавать трещащие звуки, срочно выключите принтер из питания. Видимо, вы удалили не весь поролон.

2) Подключите устройство к электричеству (см. Рисунок 3 ниже)



На обратной стороне принтера находится:

- Кнопка включения и выключения принтера
- Гнездо для подключения интернет кабеля
- Порт USB для загрузки фотографий через USB накопитель (так же можно загружать фото по wi-fi)
- Гнездо для кабеля питания.

3) Включите принтер

4) Перейдите в раздел настройки (значок - шестеренка) и выберите русский язык

4) Подключите вашу сеть Wi-Fi.

Перейдите в раздел настройки (Wi-Fi setting) и выберите нужную сеть.

5) После подключения сети Wi-Fi на экране настроек (справа) сгенерируется QR код. Вы сможете отсканировать QR код и загрузить необходимое изображение с помощью своего мобильного телефона (картинка ниже). Так же QR показывается на главной странице с фото снизу (upload)

6) В настройках проверьте обновление (кнопка 2). Если необходимо, обновите принтер.

2. Описание раздела настройки.



1. Подключение сети Wi-Fi

2. Проверка обновления

3. Дополнительные настройки

4. Выбор качества печати

5. Выбор языка

6. Элемент обслуживания (не трогать)

7. Элемент обслуживания (не трогать)

8. Настройки картриджа (ввод SN)

9. Функциональный тест (не трогать)

10. Тестовая печать

11. ID принтера (Тех. Номер)


12. QR код для загрузки фотографий

3. Установка картриджа.

1) В комплекте у вас идет 2 картриджа. Вам необходимо сначала взять цветной картридж. Снимите с картриджа пластиковую крышку и защитную пленку.

2) На картридже записан номер "SN". Вам необходимо ввести его в настройках принтера в пункте (8) Картридж - в поле с значением "SN"

Примечание: "SN" дает возможность печатать 6 месяцев. Вы можете спокойно менять картриджи, а через 6 месяцев вам необходимо будет ввести "SN" со второго, монохромного картриджа.

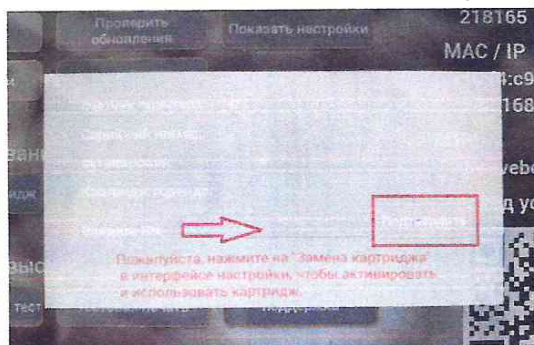


3) Подготовьте чистую мягкую ткань или салфетку, положите ее на любую плоскую поверхность, прижмите сопло картриджа на ткани на 2 секунды, должен остаться след 3 цветов чернил. Если это монохромный картридж, то на салфетке должны остаться 2-3 четкие коричневые полосы.

Если следы не показались, хорошенько встряхните картридж несколько раз и повторите.

Примечание: Чтобы добиться ярких трех цветов на салфетке, может понадобиться встряхивать картридж 10-20 раз, при этом салфетка должна быть у сопла, чтобы не полетели брызги чернил.

После деликатно очистите сопло путем движения его по ткани, можно устанавливать картридж.

С Монохромным картридже такой же принцип работы.

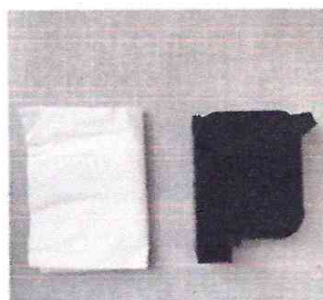

В будущем вам может потребоваться заправка картриджа, для этого Вам необходимо будет снять верхнюю крышку картриджа, потянув её вверх и с помощью медицинского шприца произвести заправку. Сверху – Красный. Слева – Желтый. Справа – Синий цвет.


В монохромном картридже будет 3 отсека с коричневым цветом.

Заправляем в каждый отсек 8-10 мл. каждого цвета.


Закройте картридж и поставьте соплом вертикально на салфетку, чтобы вытекли излишки чернил. Встряхните и устанавливать в принтер.

Вы всегда можете запросить у нас видео инструкцию заправки.

- 4) Разблокируйте держатель картриджа, удерживайте картридж головкой сопла вниз.
- 5) Сопло головки установите в слот, убедитесь, что ваш картридж плотно прижат к чиповке.
- 6) Зафиксируйте картридж держателем сверху.

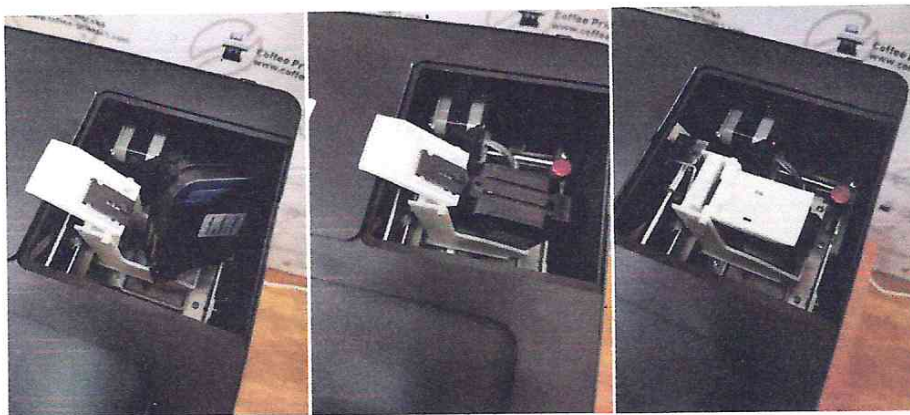

Если крышка не закрывается, проверьте правильность установки картриджа (снизу принтера)

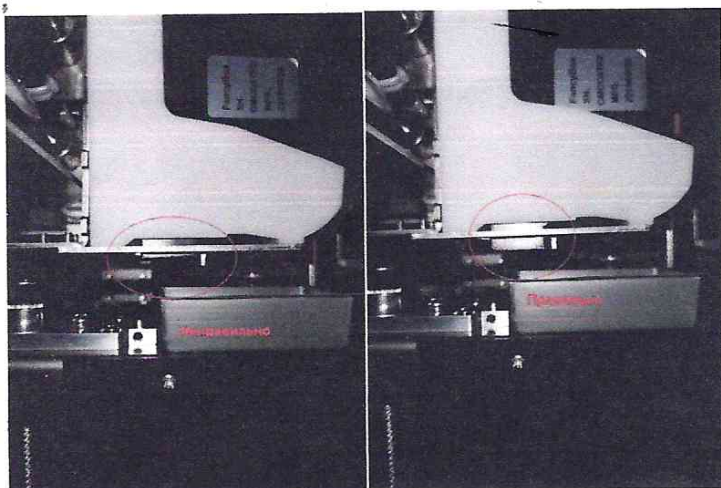

Можно начинать печатать! Мы рекомендуем первые печати производить на листе бумаги, это необходимо, чтобы убрать лишний воздух с картриджа и добиться качественного рисунка, после, переходите на кофе. Если Вы видите, что рисунок получается не четкий, зайдите в настройки, внизу кнопка (тестовая печать) произведите 10-20 печатей на листе в подряд, чтобы разработать картридж (также картридж можно потрясти с салфеткой у сопла), потом переходите к обычным рисункам. **То что получилось на листочке, должно получиться и на кофе, если на кофе не получается - значит проблема с пенкой (пена не плотная, с пузырями)**



4. Специальные инструкции.

В эксплуатации:

1. При появлении необычного звука, столкновения, пожалуйста, выключите устройство сразу.
2. Если печать картинки не удалась, то, пожалуйста, остановите работу и извлеките картридж. Протрите распылительную головку (сопло) тканью до тех пор, пока не появится цвет, встряхните несколько раз.
3. Поставьте, пожалуйста, чашку в центр подноса, для того чтобы сделать картину в центре чашки.
4. Не касайтесь движущихся частей руками или другими объектами, во избежание помехи для печати.
5. Принтер сам определяет высоту чашки. Используйте только посуду с ровной поверхностью.

Предосторожность:

1. Принтер не сможет напечатать, если картридж установлен не правильно.
2. Если у Вас появилась ошибка "ПЕРЕГРЕВ" или "Данные картриджа", то Вы забыли ввести номер SN картриджа в настройках.
2. Убедитесь, пожалуйста, что прибор установлен на твердой ровной поверхности.

Источник питания:

1. Не крутите, не сгибайте шнур питания, иначе кабель может остаться обнаженным или совсем сломаться.
 2. Когда отсоедините шнур питания, то возьмите и потяните разъем, а не сам шнур.
 3. Пожалуйста, не подключайте кабель к неисправной розетке или другим устройствам.
 4. Запрещено неспециалисту открывать заднюю крышку для технического обслуживания.
 5. Если шнур питания будет потерян, поврежден, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером для подходящей замены.
 6. Пожалуйста, отключите электропитание при очистке устройства.
- Спасибо за покупку)

Модель	ЕВ	Электрические парам.	AC 100V -240V 50/60Hz
Размер	27см*34см*41 см.	Высота чашки	5 см - 18 см
Рабочая мощность	15W	Ширина чашки	4 см - 10 см

5. Загрузка фотографий.

1. Включите питание в принтере.
2. Есть 2 способа загрузки. По USB и Wi-Fi. Для загрузки по USB, установите флэш-накопитель с обратной стороны принтера. На главном экране будет возможность выбрать USB.

3. По Wi-Fi, на экране кофе принтера, в правом верхнем углу, перейдите в настройки принтера (значок шестеренки).
4. После подключения к сети Wi-Fi, принтер сгенерирует QR код, который Вы увидите в правой части меню настроек и на главном экране снизу (upload)
5. Наведите камеру своего мобильного телефона на данный QR код, появится ссылка, на которую нужно нажать и перейти в раздел загрузки фотографий.
6. Вы увидите 3 поля:
Gallery – Стандартные картинки.
Upload - Выбрать фото с Вашей галереи.
Text – Загрузка текста.
Выберите необходимые изображения и нажмите отправить

6. Заправка картриджа.

Для заправки картриджа Вы должны иметь набор чернил, который можно приобрести у нашей компании.

1. Снимаем верхнюю крышку на картридже (надо потянуть вверх)
После снятия крышки, Вы увидите три отсека. Каждый отсек отвечает за свой цвет.
Важно не перепутать цвета!
Для цветного картриджа: Верхний – Красный. Левый – Желтый. Правый – Синий.
Для монохромного картриджа: 3 Отсека и все 3 коричневый цвет.
2. Берем обычный медицинский шприц с иглой, набираем туда нужный нам цвет (лучше использовать для каждого цвета свой шприц). Начать надо с заправки по 10 мл. в каждый отсек. Вводить надо очень медленно и не торопливо, чтоб не испортить картридж.
Не допускайте смешивания цветов. Не допускайте переливания.
3. Далее, после заправки, закройте крышку, поставьте картридж вертикально на салфетку соплом и дайте стечь излишкам чернил. Далее возьмите картридж и немного встряхните картридж на салфетке, вы должны увидеть три цвета (или один цвет если это монохромный картридж)
Если увидите большое пятно, то промокайте сопло об салфетку, чтобы убрать лишние чернила из картриджа, до того момента как Вы не увидите три цвета. Можно печатать.
4. Если Вы не видите какой-то цвет, откройте крышку и залейте еще 3-5 мл. того цвета, которого нет. После повторите пункт 3.

Если Вы перельете картридж, если Вы смешаете цвета, если Вы зальете слишком много, если Вы повредите дно или стенки картриджа иглой, то картридж может выйти из строя. Будьте осторожны.