

Selec^{line}

SMS 008

(FR) MANUEL D'UTILISATION
TRANCHEUSE ÉLECTRIQUE

(IT) MANUALE DI ISTRUZIONI
AFFETTATRICE ELETTRICA

(HU) HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS SZELETTELŐGÉP

(RO) MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
FELIATOR ELECTRIC


(UA) ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА
ЕЛЕКТРИЧНИЙ НІЖ

(ES) MANUAL DE INSTRUCCIONES
CORTAFIAMBRES

(PT) MANUAL DE UTILIZAÇÃO
MÁQUINA DE CORTE
ELÉCTRICA


(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI
KRAJALNICA ELEKTRYCZNA

(RU) РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЛАЙСЕР

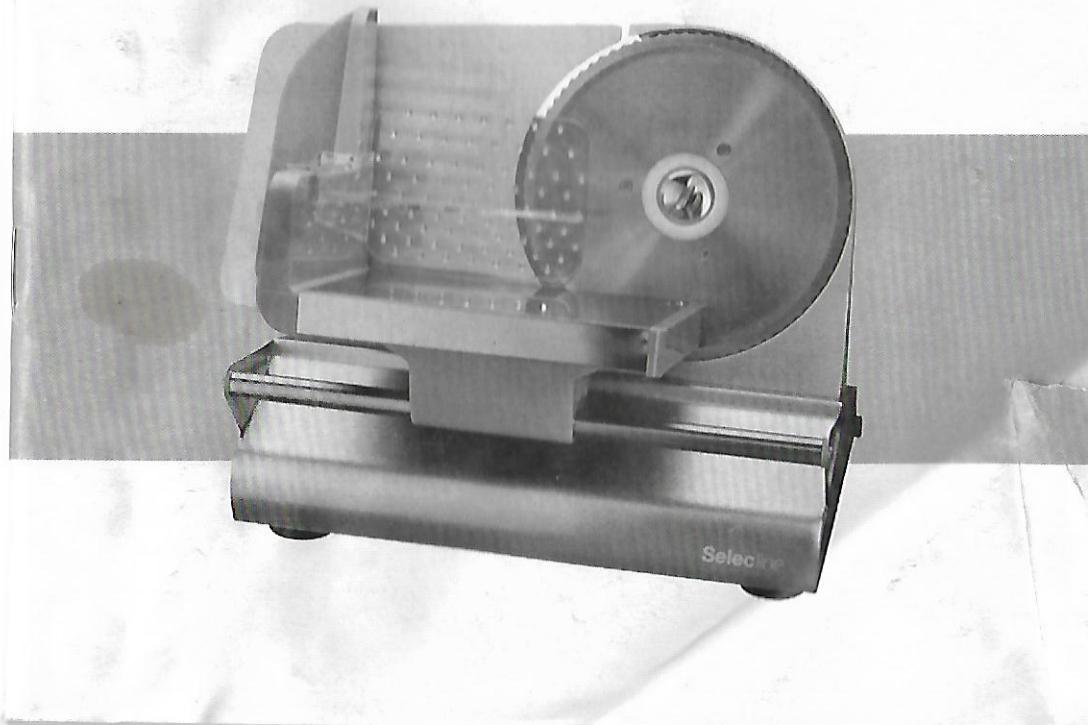

Описание:

- ① Нож
- ② Каретка для продукта-заготовки
- ③ Толкатель с защитой пальцевсе
- ④ Указатель толщины
- ⑤ Регулятор шага нарезки
- ⑥ Светящийся выключатель Пуск/Стоп
- ⑦ Шнур питания

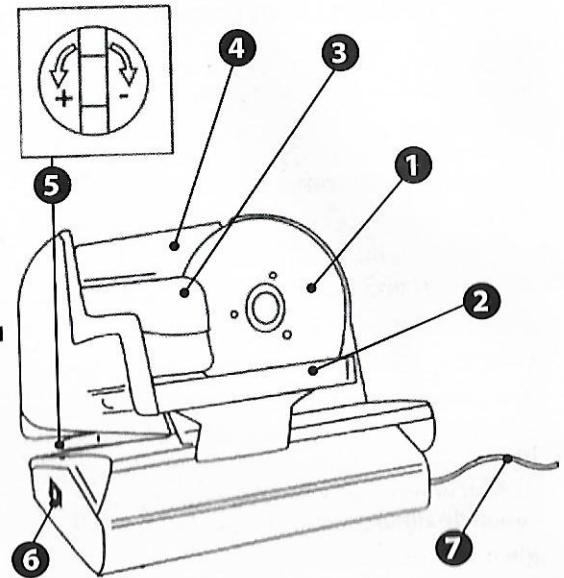

Работа:

Для полной безопасности в работе ваш аппарат оборудован специальной системой – кареткой (2) с защитой пальцев и толкателем (3); это гарантирует защиту рук и исключительное удобство пользования.

- Убедитесь, что аппарат размещен устойчиво, каретка установлена в аппарат правильно, и присоедините толкатель (3) к каретке (4).
- Подключите аппарат к сети. Ломтерезка готова к использованию.
- Поставьте тарелку или поднос позади ножа – для складывания нарезки.
- Отодвиньте каретку от ножа и положите на нее продукт для нарезки.
- Придвиньте продукт к подвижной части аппарата с помощью толкателя (3) и выберите толщину нарезки регулятором (5). Минимальная толщина составляет 0 мм (« - » на кнопке (5)). Максимальная толщина составляет 13 мм (« + » на кнопке (5)).
- Поставьте выключатель (6) в положение “оп” (вкл). Нож начинает вращаться, загорается световой индикатор выключателя.

- Подвиньте каретку так, чтобы продукт приблизился к ножу (1). Совершайте поступательно-возвратные движения каретки вдоль ножа; нож производит нарезку. Пользуясь ручкой каретки, оказывайте постоянное давление на подвижную часть аппарата с помощью толкателя.
- Если становится трудно нарезать (заметно тормозится нож), отодвиньте немного каретку и снова повторите операцию, осторожно приближаясь к ножу.
- Чтобы избежать прилипания продуктов к аппарату и улучшить нарезку, можно предварительно смочить нож водой или маслом с помощью тряпки.
- Не нарезайте мясо с костями, продукты с крупными орешками или зернами, запеченное мясо, из которого не удалены веревки или упаковка (например, фольга), замороженные и прочие твердые продукты.
- Выключите аппарат перед тем, как отключать от сети.
- После использования поверните ручку регулировки толщины ломтиков на минимум.

Советы по очистке:

- Перед чисткой обязательно перевести выключатель в положение OFF (Выкл) и отсоединить аппарат от сети.
- Протрите аппарат влагопоглощающей бумагой или мягкой тряпкой. Не мыть в посудомоечной машине.
- Никогда не используйте для чистки абразивные или металлические тампоны – так можно повредить покрытие.
- Для очистки лезвия его можно снять. Для этого вывинтите 3 винта с помощью отвертки, после чего осторожно извлеките нож. После очистки установите нож на место и закрепите его теми же винтами.
- Перед установкой тщательно просушивайте все детали.

Важные указания по безопасности:

Прежде чем пользоваться этим прибором, прочтите изложенные ниже указания; сохраните эту инструкцию для последующего использования.

- После использования и перед любой чисткой, обслуживанием или установкой аксессуаров отсоедините шнур от сети питания.
- Не погружайте аппарат, шнур питания и штекель в воду или другую жидкость.
- Обращайтесь осторожно с лезвиями - они очень острые и могут вас поранить.
- Никогда не касайтесь лезвия во время работы аппарата.
- Не пытайтесь нарезать замороженные продукты, кости и пр.
- Этот аппарат должен использоваться вместе с тележкой для продуктов и толкателем, кроме тех случаев, когда размеры или форма продуктов этого не позволяют.
- Использовать только принадлежности, поставляемые с устройством.
- Перед первым использованием промойте все части теплым мыльным раствором. Затем сполосните и тщательно вытрите.
- Прежде чем присоединить электроприбор к настенной электророзетке, убедитесь, что напряжение в ней соответствует указанному на приборе.
- В случае повреждения шнура питания его необходимо заменить у изготовителя, его отдела гарантийного обслуживания или с помощью специалистов соответствующей квалификации - это поможет избежать опасности.
- Этот аппарат не предназначен для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями, а также людьми без достаточного опыта или знаний - кроме тех случаев, когда они обеспечены (через ответственных за их безопасность лиц) надзором и своевременным инструктажем о правилах работы с аппаратом.

Следите за тем, чтобы дети не играли с аппаратом.

- Не используйте аппарат в целях, для которых он не предназначен.
- Электрическое и электронное оборудование подлежит специальной утилизации. Не выбрасывайте электрическое и электронное оборудование вместе с несортированным бытовым мусором; утилизируйте его в соответствующих пунктах приема.
- Устройство предназначено для домашнего использования и ни в коем случае не подходит для профессионального использования.
- Не используйте прибор более 10 минут без перерыва и дайте ему остыть в течение хотя бы 10 минут перед дальнейшим использованием.



(RU)